

Manual for MULTI buttonmaskin





Viktig info!



Denne informasjonen må leses før maskinen tas i bruk, da **garantien bortfaller** dersom maskinen går i stykker på grunn av feil bruk!

- **Plasser kun ett metalldeksel i maskinen.** De aller fleste problemene oppstår fordi et ekstra deksel glir inn i maskinen. Forsidene kan sitte veldig tett sammen og sette seg fast i maskinen. Unngå dette for enhver pris!
- **Ikke demonter maskinen!** Hvis det oppstår problemer, er det viktig at du ikke prøver å tvinge opp maskinen med verktøy eller vold. Les i stedet vår hjelpeguide på side 14, eller kontakt oss på info@badgeland.no så finner vi en løsning. Hvis vi ikke kan løse problemet, sendes maskinen inn til reparasjon hos oss.
- **Kontroller at matriser sitter riktig** (A til A og B til B) og ikke sitter skjevt.
- **Ikke løft maskinen etter håndtaket!** Du risikerer å knekke bolten inni.
- **Brug kun 80-100 grams papir** (vanlig printerpapir) for å skrive ut motivene dine. Vi anbefaler ekstra hvitt papir da det gir best resultat.
- **Ikke skriv ut motiver til kanten.** Det kan forårsake "bobler" i overflaten av merkene dine! La det være en blank kant rundt de utskårne motivene dine, slik at den delen av merket som bøyes rundt ikke har skriverblekk på seg. Bruk evt en av våre maler som finnes på www.badgeland.no/skabeloner

Indholdsfortegnelse

Introduktion til MULTI buttonmaskin	4
Oversikt over innhold	5
Slik monterer du maskinen	5
Innstilling og kalibrering av maskinen	7
Slik lager du en button	8
Inspirasjon til buttondesign	10
Design ditt eget buttonmotiv	11
Rundkutter	12
Endring av matriser	13
Hjelp	14
Tilbehør	18

Introduksjon til MULTI buttonmaskin



Passer MULTI buttonmaskinen til dine behov?

- ✓ Kan lage forskjellige button størrelser (ekstra matriser må kjøpes)
- ✓ Rimelig kjøp
- ✓ God, alsidig maskin for generell bruk
- % Mindre solid end PRO (på grunn av utskriftbare matriser)
- % For storproduksjon anbefaler vi vår solide PRO buttonmaskin


Med en MULTI buttonmaskin fra Badgeland kan du selv lage dine egne unike buttons, magneter, nøkkelringer, åpnere, clips og små sminke spill med eget design. Kun fantasien setter grenser.

Den klare fordel med MULTI buttonmaskinen er at du enkelt kan skifte matriser og lage buttons i andre størrelser. Maskinen er enkel å bruke og kan også brukes av barn med en voksen til stede.

Her får du en god, allsidig maskin som passer de fleste behov. Med en MULTI buttonmaskin er du garantert mange timer med underholdning til barn og andre kreative sjeler.

For bedrifter eller andre organisasjoner hvor det skal produseres noen tusen buttons per år, anbefaler vi i stedet vår PRO buttonmaskin, hvor vi tilbyr 10 års totalgaranti. PRO buttonmaskinen er nesten uforgjengelig og kan med sine fastmonterte matriser lage tusenvis av buttons.

Oversikt over innhold

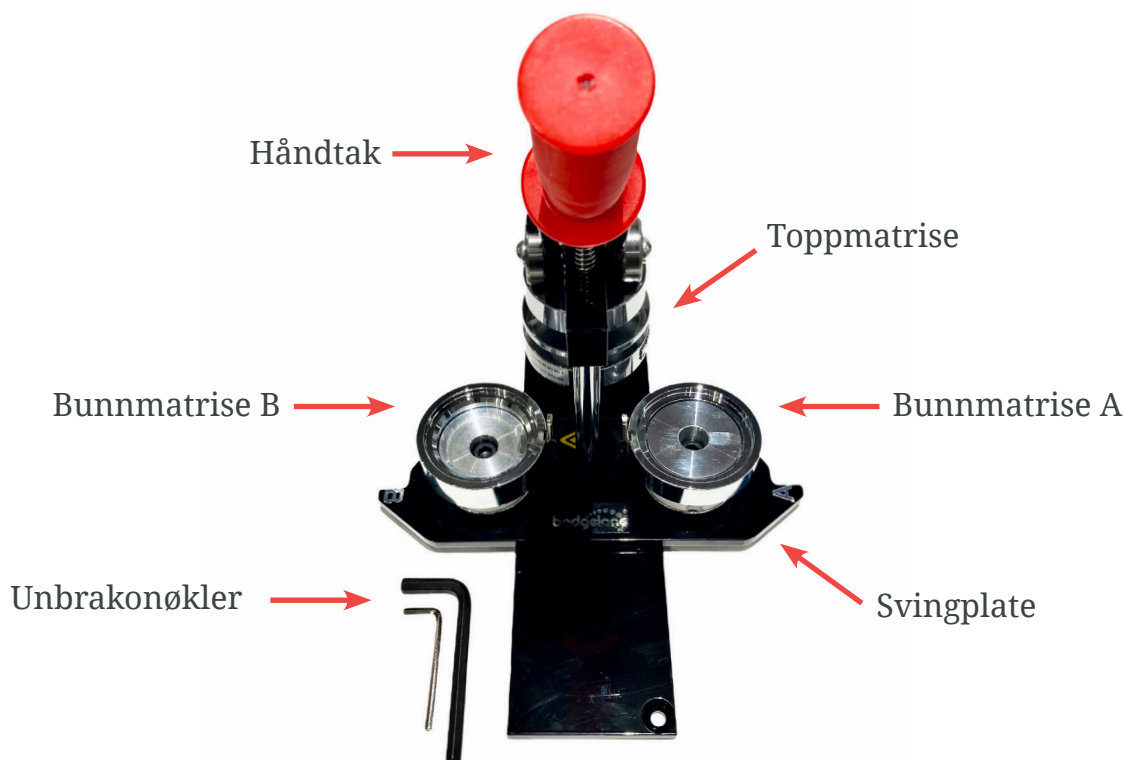


Hvordan montere maskinen

Installer toppmatrisen først. Du må IKKE skru/snu terningen!


Den skal ganske enkelt plasseres rett opp på maskinen og klikkes på plass.

Hold den øverste matrisen slik at den lille 'pinnen' peker mot deg. Stå foran maskinen med håndtaket pekende mot deg, og klikk deretter toppmatrisen på plass med magnetene.

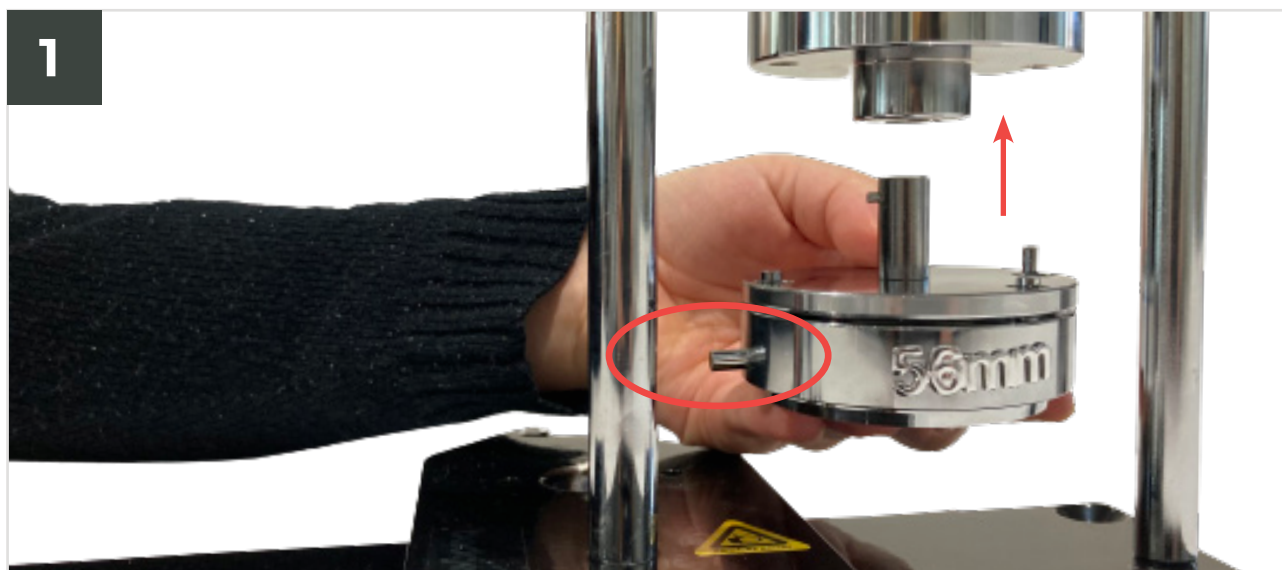

Hvordan montere maskinen

2

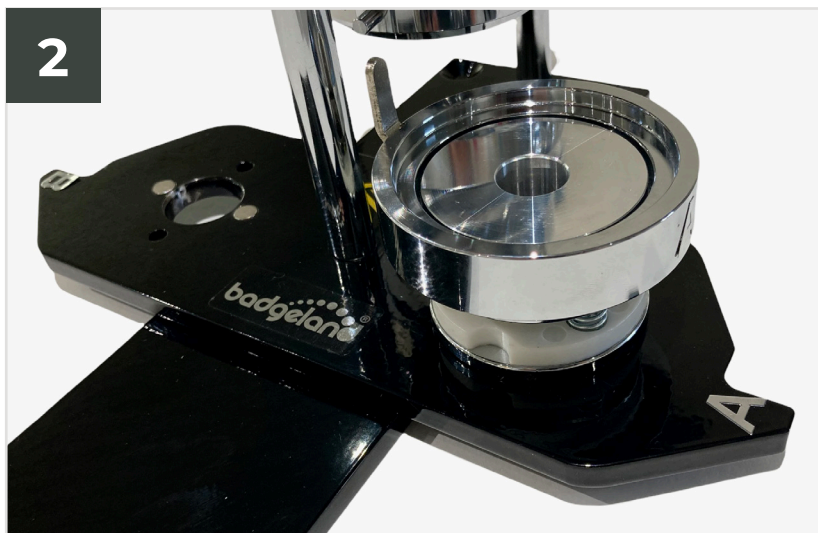


Monter nå bunnmatrisene.

Unngå å skru/snu dem!


Matrise A skal monteres på høyre side av svingplaten ved siden av bokstaven A.

3

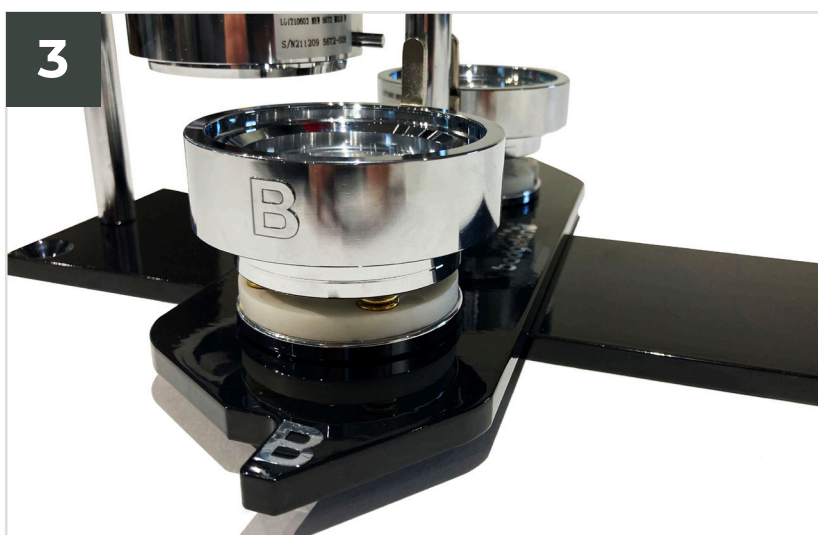

Monter matrise B på venstre side av svingplaten ved siden av bokstaven B.

4

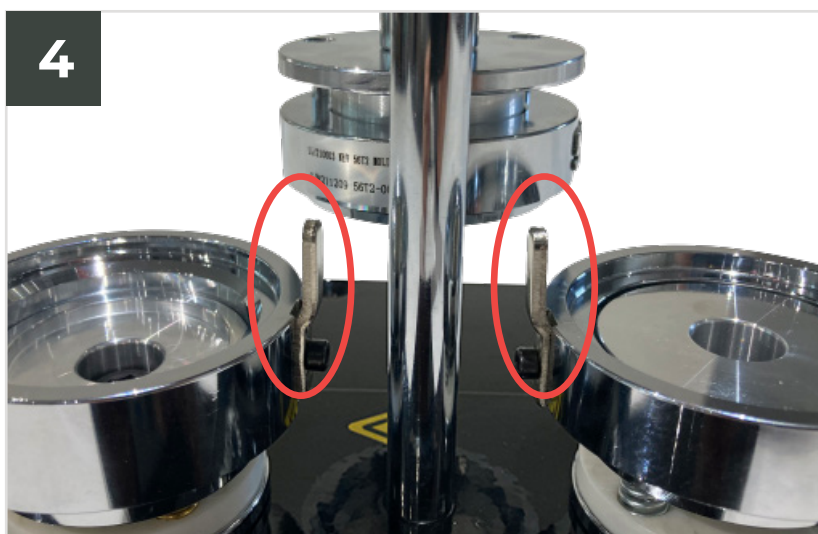

Kontroller at skyvere på begge matrisene peker inn. De små magnetene i bunnen holder matrisene på plass under bruk.

Buttonmaskinen er nå satt sammen og klar til bruk.

Innstilling og kalibrering av maskinen

Etter transport, eller hvis matrisene er skiftet, må buttonmaskinen justeres. Dette gjøres ved å bruke maskinen som normalt, men uten deler!



Snu dreieskiven slik at B-matrisen vender mot deg og A-matrisen er rett under den øverste terningen.



Trykk håndtaket helt ned og opp igjen.



Snu platespilleren 180 grader slik at A-matrisen vender mot deg. Skyv nå håndtaket helt ned og opp igjen

Gjenta trinn 1-3 totalt 10 ganger.

Buttonmaskinen er nå innstilt og klar til bruk!

Slik lager du en button


Følg veiledningen nedenfor og lag enkelt dine egne merker.

Vi anbefaler at du bruker vanlig printerpapir (80-100 g) til å trykke motivene dine på, men du kan også klippe motiver fra magasiner og ukeblader.

Last ned våre motivmaler fra: www.badgeland.no/skabeloner



- Metalldeksel
- Metallbakside med nål
- Klipp ut papirmotiv
- Dekkfolie (mylar)

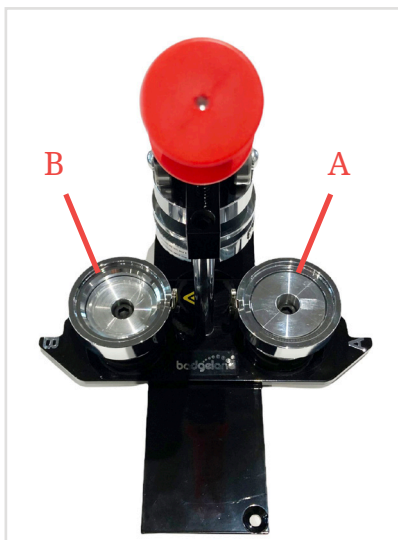

1. Stå med håndtaket mot deg og snu svingplaten slik at den vender på tvers av maskinen.



2. Plasser metalloverflaten i matrise A til høyre slik at den skarpe kanten vender nedover, og den buede siden oppover.



3. Legg papirmotivet på metallforsiden slik at det vender mot deg, og legg deretter forsidefolien over på papirmotivet.



4. I matrise B til venstre plasseres baksiden av button med den skarpe kanten oppover slik at den spisse delen av nålen vender nedover. Plasser den slik at hullene til nålen følger retningen til svingplaten, og er nærmest deg.




OBS: For 25 mm buttons skal nålen monteres etter at merket er montert. Trykk enden av nålen inn i merket og vri den på plass slik at den sitter stramt uten å bøye nålen helt ut av form!



5. Vri svingplaten mot klokken slik at matrise B vender mot deg og matrise A er direkte under toppmatrisen.



6. Trykk håndtaket helt ned og opp igjen.

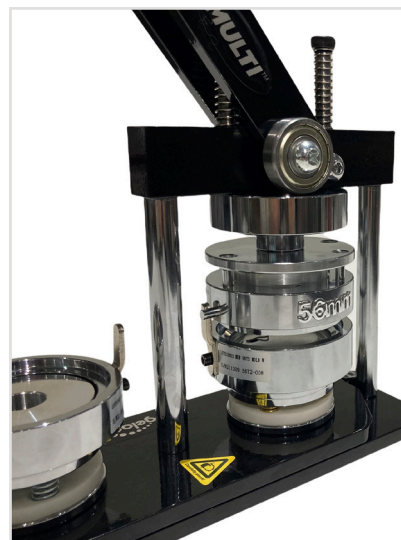

7. Vri svingplaten 180 grader så bunnmatrise A vender mot deg, og at matrise B er direkte under toppmatrisen.



8. Trykk håndtaket helt i bunn igjen. Bemerk at du skal trykke litt hardere denne gangen for å få håndtaket helt i bunn. Løft håndtaket igjen.



9. Vri svingplaten så den vender på tvers av maskinen og ta din ferdige button ut. Du har nå laget din første button!



Se video om hvordan du lager buttons

På Badgelands YouTube kanal kan du se hele prosessen:

<https://www.youtube.com/user/Badgeland>

Inspirasjon til buttondesign

Det er forskjellige måter å lage motiver til buttons på. Du kan f.eks. bruke utklipp fra magasiner eller designe og skrive ut ditt eget. Ved trykte motiver må du la den ytterste kanten av utskjæringen stå blank, slik at det ikke blir skrevet blekk på den delen av merket som er bøyd rundt. For best resultat anbefaler vi å bruke 80-100 g ekstra hvitt skrivepapir. Kan kjøpes på www.badgeland.no/papir.html

Hvor kan jeg finne motiver?

- Ukeblader
- Aviser
- Tegneserier
- Tegninger
- Printede motiver
- Moteblader
- Reklamer



Størrelsen på utskjæringene dine avhenger av størrelsen på buttonmaskinens matriser. Finn størrelsen på matrisene dine i tabellen nedenfor og se hvilken diameter de utskårne motivene dine skal ha.



OBS: De utskårne motivene må være litt større enn selve merket!

Så store skal utklippene være:

Matrise størrelse	Utklipp/mylar størrelse
25 mm	33,35 mm
32 mm	41,37 mm
37 mm	46,66 mm
44 mm	53,03 mm
56 mm	66,67 mm
76 mm	87,65 mm




Design ditt eget buttonmotiv

Ønsker du å designe dine egne buttonmotiver, finnes det flere alternativer. Du kan enten bruke en av våre enkle maler, våre grafiske maler eller våre online button design. Last ned malene våre fra: www.badgeland.no/skabeloner

Enkle buttonmaler

Hvis du ønsker å bruke kjente programmer for å designe buttons. Finn f.eks. maler for Word, hvor du enkelt kan sette inn dine egne bilder, tekst og morsomme former.

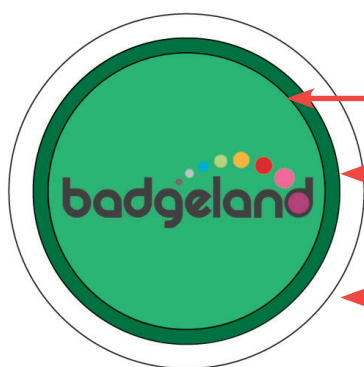

Button størrelse (synlig fra forsiden)

Trykkområde (synlig fra siden, bøyer området rundt kanten)

Kuttelinje (ikke synlig, bøyer seg inn i midten av merket. Husk å la området mellom trykkområdet og kuttelinjen være blank)


Grafiske buttonmaler

Hvis du har bilderedigeringsprogrammer som Adobe Photoshop eller Illustrator. Der kan du enkelt sette opp dine egne design med kuttelinjer og se hvordan det ferdige merket vil se ut.



Online motivdesigner

Design dine buttons eller magneter online med vår motivdesigner. Her kan du enkelt sette inn egne bilder og tekst. *Motivdesigneren er for tiden i en betaversjon.*

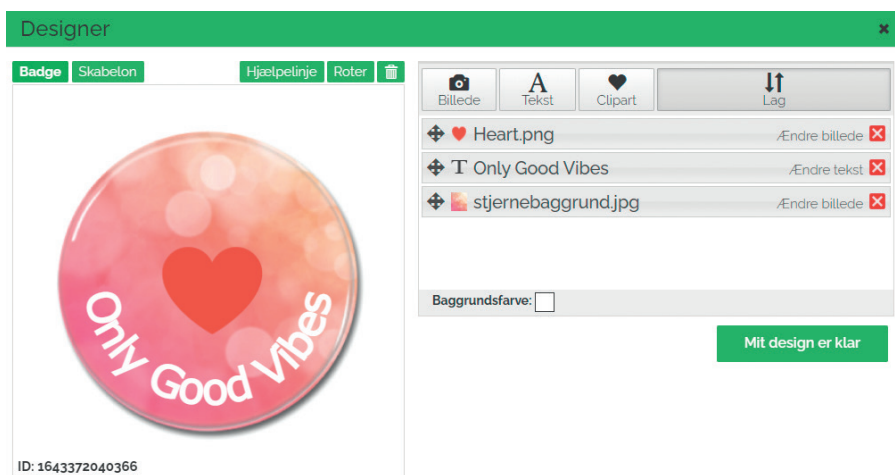

Skann og gå direkte til vår motivdesigner.

Rundkuttere

Med en rundkutter kan du raskt og enkelt kutte ut motiver til buttonsene dine. Hvis du trenger å lage mange buttons, anbefaler vi å bruke en rundkutter for å redde hendene dine og gjøre prosessen enklere. Vi selger 3 forskjellige typer:


Sirkelkutter

Enkel å bruke, best for små merkeproduksjoner. Bare plasser sirkelkutteren på toppen av motivet ditt med metallplaten under. Hold den røde delen med en hånd og skyv håndtaket ned og snu med den andre hånden.




Bordutstanser

God maskin for pengene, kan også brukes av barn, da de skarpe delene er gjemt bort. Klipp ark med motiver i lange strimler. Før en stripe inn i maskinen fra toppen til det første designet er synlig og sentrert. Trykk håndtaket ned for å slå det ut. Før stripen videre til neste motiv og stans ut resten av motivene.

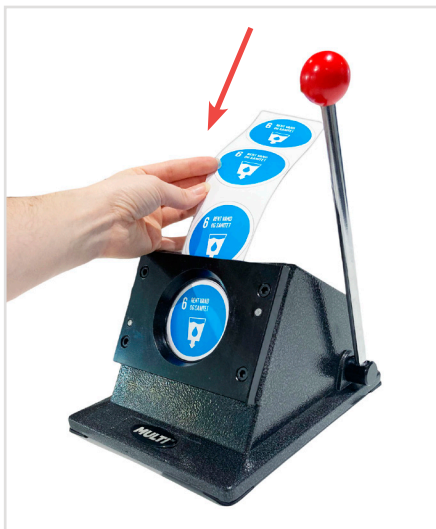


PRO utstanser

Virkelig solid maskin med 10 års garanti. Kan også brukes av barn, da de skarpe delene er gjemt bort. Før en stripe med motiver inn i maskinen fra fronten til det første motivet er synlig og sentrert. Trykk håndtaket ned for å slå ut motivet og stikke det ut gjennom hullet nedenfra. Før stripen videre til neste motiv og stans ut resten.

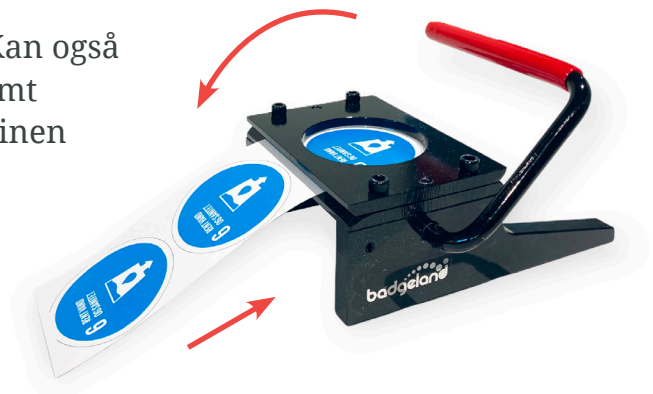

Skift av matriser

Skift ut bunnmatrisene ved først å dreie dreieskiven slik at matrisene vender på tvers av maskinen. Du må IKKE skru/snu selve matrisene! Du kan da løfte dem rett opp fra svingplaten (de er festet med små magneter i bunnen).

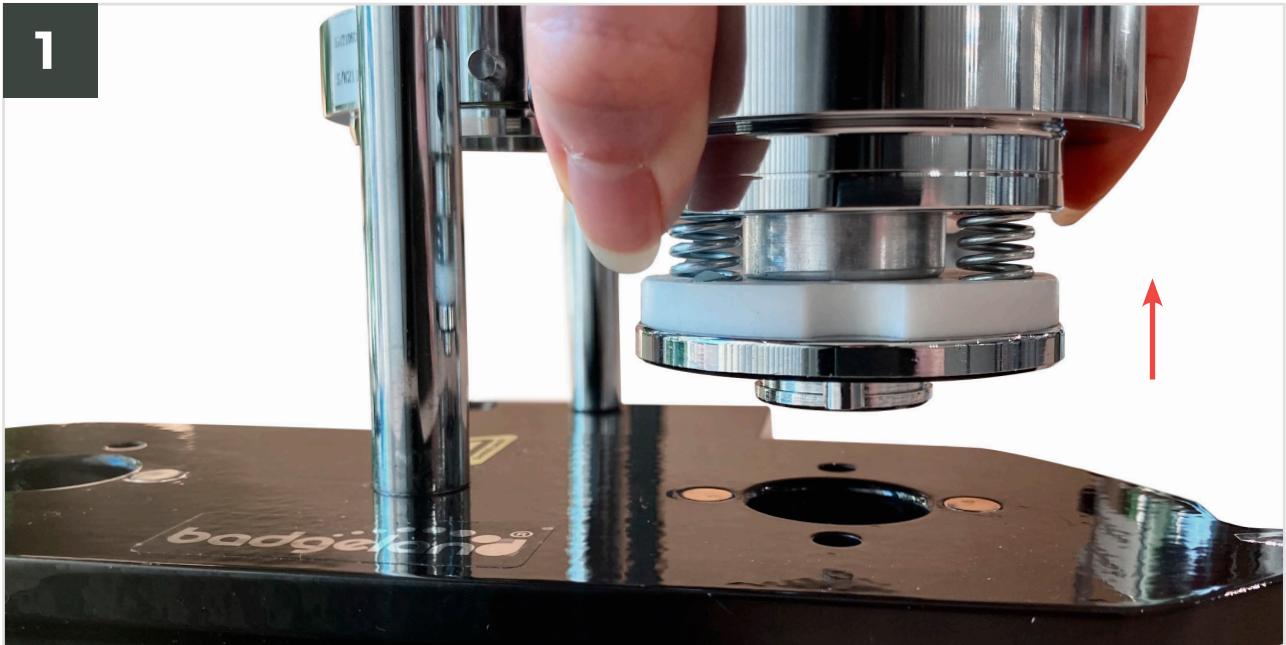

Toppmatrisen fjernes ved å holde matrisen med begge hender og trekke den rett ned med et fast grep. Her trengs det litt mer innsats!



Hjelp

Opplever du problemer med MULTI-buttonmaskinen din? IKKE prøv å demontere maskinen! Vi har laget en veiledning for hvordan du kan løse de ulike problemene som kan oppstå. Hvis problemet ikke er beskrevet nedenfor, kontakt oss på e-post info@badgeland.no, så kan vi hjelpe deg med å løse problemet.

Maskinen har låst seg / Noe sitter fast


Hvis 2 metallfronter ved en feil har kommet inn i bunnmatrise A, kan maskinen godt "låse seg". Følg scenariet nedenfor som best beskriver situasjonen:

Scenario 1: Topp- og bunnmatrisen er låst

Skill topp- og bunnmatrisen ved å bruke en stemjern eller en tynn og bred skrutrekker akkurat der topp- og bunnmatrisene møtes. *Det er viktig å ikke skrape opp innsiden av matrisene ellers kan du ødelegge matrisene.*

Etter at du har fått dem fra hverandre, kan deler fortsatt sitte fast i den øverste matrisen.

Følg nå trinnene i scenario 2.

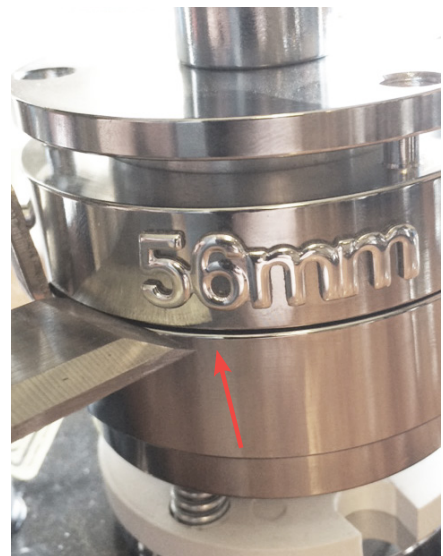

Scenario 2: Bare den øverste matrisen er låst

Buttondeler klemmes fast i toppmatrisen som gjør at den "låses". Du kan få dem ut ved hjelp av en skrue, tang og en hammer. Du må hamre skruen inn nøyaktig i midten av toppmatrisen, hvor det er et hull på ca. 10 mm (skjult under merkedelene). Hvis du treffer her, vil du ikke skade maskinen. Ikke hamre dypt!

Slå skruen inn og bruk tangen til å lirke skruen og delene ut av toppmatrisen.



Hjelp

Håndtaket er vanskelig å trykke ned

Hvis du opplever mer motstand enn normalt, når håndtaket trykkes ned, kan det ha vært en ekstra metallflate i form A. Fjern denne før du fortsetter.

Et kulelager er gått i stykker

Ved svært lang bruk kan et kulelager slites ut. Send deretter maskinen inn til reparasjon hos oss. Vi kan bytte kulelager for deg og tilbakestille maskinen.

Buttondelene passer ikke i maskinen

Sjekk først om buttondelene har samme størrelse som maskinens matriser. Har du kjøpt buttondeler fra en annen leverandør enn Badgeland, kan du være uheldig at disse ikke kan brukes sammen med våre maskiner. Vi anbefaler derfor at du kjøper alle merkedeler fra Badgeland.

Håndtaket sitter løst

Bare skru på håndtaket igjen. Du må vri den med klokken for å stramme den.

Buttonsene monteres ikke riktig / Det er feil på buttonsene

Det kan være ulike årsaker til at maskinen lager merker med feil.

- Sjekk om bunnmatrisen sitter korrekt. Matrise A skal sitte til høyre på vippeplaten og skyveren må vende mot midten. Se bilder på side 6.
- Du har brukt for tykt materiale i buttonmaskinen. Vi anbefaler alltid å bruke papir med en tykkelse på 80-100g.
- Sjekk tappen på toppmatrisen, den må IKKE kunne dreie mer enn 2-3 mm unna bunnmatrisens skyvere! Deretter må matrisen kalibreres på nytt. Se hvordan du kalibrerer den på side 7.
- Sjekk om det er noen løse skruer på maskinen, disse må strammes med medfølgende unbrakonøkler.

Hjelp

Hvordan skifter jeg toppmatrisen?

Toppmatrisen fjernes ved å holde terningen fast med begge hender og trekke den rett ned med et fast rykk. Se instruksjoner med bilde på side 13.

Jeg har slått på maskinen og nå fungerer den ikke

Du kan ha løsnet skruer du ikke burde ha løsnet. Her anbefaler vi at du sender den inn til Badgeland for reparasjon: Ikke skru på noen av skruene i midten av matrisene.



Frontfolien (mylar) er for liten for buttonmaskinen min

Når du kjøper mylar må du huske at utskjæringen eller motivet til f.eks. et 56 mm merke er faktisk 66,67 mm. Størrelsen på mylarfolien må ha samme størrelse som de utskårne motivene dine.

Du kan se hvordan de passer sammen på side 10. Vi anbefaler alltid at du kjøper mylar fra Badgeland slik at du kan være sikker på at de passer til maskinene dine.

Hjelp

Der er "bobler" i overflaten av buttonsene mine

Bobler oppstår fordi det trykte motivet er for nær kanten. Bruk våre maler og la en tom ramme rundt motivet fra maksimalt trykkområde til skjærelinjen, slik at den delen av papiret som bøyer seg innover ikke har farge på seg. Malene kan lastes ned fra www.badgeland.no/skabeloner.

Problemet kan løses ved å bruke silikonspray eller stift for å smøre den 45 grad-ers kanten som er i B-matrisen. Se silikonstift og andre tilleggsprodukter som kan brukes med merkemaskinen din på side 18.

Tilbehør

Vi selger en rekke forskjellige produkter som kan brukes sammen med MULTI-buttonmaskinen. Kjøp f.eks. ekstra deler for å lage kjøleskapsmagneter, navnelapper eller speil. Ekstra matriser kan også kjøpes for å lage buttons i forskjellige størrelser. La deg inspirere på denne siden, og se mer på nettsiden vår www.badgeland.no/buttondeler-til-buttonsmaskiner.html

Buttonmaskin pakke - Alt du behøver

Med en buttonmaskinpakke får du alt du trenger for å komme i gang med å lage buttons. Pakkene inneholder både MULTI buttonmaskin, 1 sett med matriser, buttondeler med nål, utstanser og silikonsmøring til en fordelaktig pris. Velg mellom stor eller liten pakke. Innholdet varierer.



Ekstra deler

På vår nettside finner du ekstra deler til din buttonmaskin. Kjøp f.eks. ekstra for- og baksider, deler for å lage speil, frontfolie (mylar), klips og spesialfolie med 3D effekt.



Ekstra matriser

Ønsker du å lage merker i forskjellige størrelser kan du kjøpe ekstra dies. Kjøp matrisene enkeltvis, eller spar penger og kjøp en pakkelsøsning, hvor du også får buttonsdeler og utstanser.



Tilbehør

Lav forskjellige typer magneter

En MULTI buttonmaskin kan lage mer enn bare buttons. Lag f.eks. magnetiske buttons til kjøleskapet eller navnelappknapper med kraftig magnetisk lukking for klær. Vi selger også deler for å lage magnetåpnere. Bare bruk en annen type bakside i buttonsmaskinen og ettermonter en selvklebende magnet på baksiden.




Lag forskjellige typer nøkkelringer

Bruk buttonmaskinen å lage morsomme nøkkelringer med forskjellige fester. Du kan også lage nøkkelringer med innebygd åpner på baksiden.



Vedlikehold av din buttonmaskin

For å sikre en lang og problemfri levetid kan maskinen av og til trenge litt smøring på innsiden 45 graders kant av toppmatrisen. Bruk enten en silikonspray eller stift på området merket med røde piler. Husk å rengjøre matrisene regelmessig for å vedlikeholde dem best mulig.

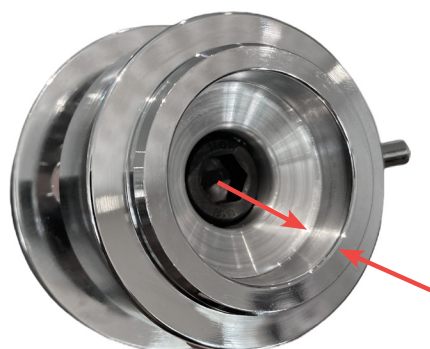



Skann QR koden
og gå til siden vår

Teglbækvej 6
8361 Hasselager
Rett ved Aarhus

t 0047 218 990 88
w badgeland.no
e info@badgeland.no

Hvis du har spørgsmål om vores
buttonmaskiner eller trenger
hjelp, vennligst kontakt oss.
Vår kundeservice står klar med
nødvendig kompetanse for å
veilede deg på telefon eller mail.